


Οδηγίες Χρήσης User's Manual

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
DEHUMIDIFIER

TCL Elite D-16

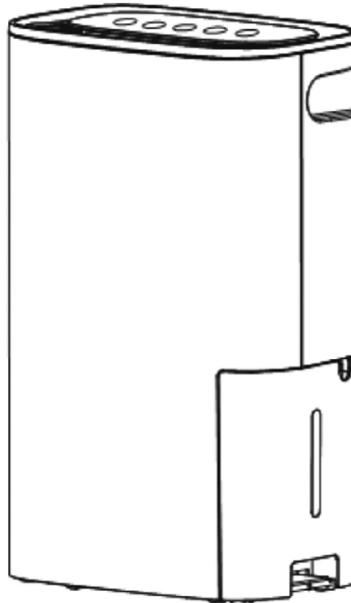

Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της

It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in any manner without written permission of



Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του αφυγραντήρα TCL.

Για τη σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν την λειτουργήσετε και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική χρήση.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για την σωστή χρήση και συντήρηση της νέας σας συσκευής. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως ώστε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας αυτής της συσκευής.

Αυτή η συσκευή αφαιρεί από τον χώρο σας την ανεπιθύμητη υγρασία και δημιουργεί συνθήκες άνεσης στο περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου σας. Η συσκευή αυτή μπορεί να μεταφερθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο με πολύ μεγάλη ευκολία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την συσκευή.



Σύμβολο προειδοποίησης. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για πιθανά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν.



ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή υλικές ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την χρήση της συσκευής, παρακαλούμε ακολουθήστε τις κάτωθι προληπτικές οδηγίες ασφαλείας:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά την λειτουργία της συσκευής, ακολουθήστε τα κάτωθι βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας:

- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε μόνοι σας την επισκευή της συσκευής. Η επισκευή της συσκευής μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό μπορεί να είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την ισχύ της

εγγύησης.

- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο παροχής ρεύματος (220-240VAC 50Hz) με δική του γείωση.
- Μην συνδέεται άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπορεί να υπερφορτωθεί το κύκλωμα και να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.
- Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί πλήρως όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή πριν την χρήση της. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αντίθετη περίπτωση.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την συσκευή ή το καλώδιο παροχής ρεύματος μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- ΜΗ τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά σε συσκευές/πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- ΜΗ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κλπ. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Βεβαιωθείτε πως το φις του καλωδίου παροχής ρεύματος έχει τοποθετηθεί σταθερά και σωστά στη πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Μην ξεκινάτε ή τερματίζετε την λειτουργία της συ-

σκευής βάζοντας ή τραβώντας το καλώδιο παροχής ρεύματος στη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Σε περίπτωση που ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο από τη συσκευή ή παρατηρήσετε να βγαίνει καπνός ή ασυνήθιστη μυρωδιά, τερματίστε αμέσως τη λειτουργία της και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πρίζες χαλαρές ή κατεστραμμένες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την πρόκληση φωτιάς.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε περιβάλλον με υπερβάλλουσα υγρασία. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν σας μυρίζει αέριο. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην καθαρίζετε/καταβρέχετε τη συσκευή με νερό ή άλλου είδους υγρό. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να καταστρέψει την μόνωσή της και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση που εισέλθει νερό ή άλλου είδους υγρό στη συσκευή, βγάλτε αμέσως το φις από τη πρίζα και ενημερώστε το εξουσιοδοτημένο service. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα, μην ακουμπάτε τα μεταλλικά μέρη της συσκευής όταν αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην μπλοκάρετε τις εισόδους/εξόδους αέρα της συ-

σκευής. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή ή να μειώσει πολύ την απόδοσή της.

- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για να βγάλετε το φίς από τη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή ζημιά.
- ΠΑΝΤΑ τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φίς από τη πρίζα όταν πρόκειται να μην την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια και μειώνετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Τοποθετείστε την συσκευή σε στέρεο, επίπεδο πάτωμα, ικανό να στηρίξει βάρος έως και 50 κιλά. Τοποθέτηση σε σημείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε πως οι προδιαγραφές της συσκευής ανταποκρίνονται στον χώρο που θέλετε να καλύψετε. Η χρήση συσκευής με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που απαιτεί ο χώρος σας, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή απόδοσης ή ζημιά της συσκευής.
- Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο που χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη απόδοση.
- Για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια της συσκευής κατά τον καθαρισμό της, χρησιμοποιείτε πάντα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ήπιο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής κερί, διαλυτικό ή ισχυρά καθαριστικά.

- Για να αποφύγετε πιτσιλιές και υλικές ζημιές, αποστραγγίστε σωστά τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε το πάγωμα του στοιχείου, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 5°C.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ροή του αέρα που εξέρχεται από αυτή να πηγαίνει απ' ευθείας επάνω σε ζώα ή φυτά. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αυτά.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην πίνετε το νερό που συγκεντρώνεται στο δοχείο συλλογής νερού, το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο. Αδειάστε με ασφάλεια το νερό από το δοχείο συλλογής νερού σε εξωτερικό χώρο ή στην κεντρική αποχέτευση.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένα τα φίλτρα. Λειτουργία χωρίς σωστή τοποθέτηση των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Καθαρίστε τα φίλτρα κάθε δύο εβδομάδες. Το προφίλτρο μπορείτε να το καθαρίστε με χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό εάν χρειάζεται. Στεγνώστε το πολύ καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήστε. Τα υγιεινά φίλτρα δεν πρέπει να καθαρίζονται με νερό. Μπορείτε να τα τινάξετε προσεκτικά σε εξωτερικό χώρο ή να τα καθαρίσετε με ηλεκτρική σκούπα.
- Μη βυθίζετε και μην την τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλου είδους υγρό (π.χ. μπανιέρες, πισίνες κλπ.)..
- Ποτέ μη βάζετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα



μέσα στις γρίλιες της συσκευής.

- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πετσέτες ή ρούχα επάνω στον αφυγραντήρα με σκοπό να στεγνώσουν.
- Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστούς χώρους όπως για παράδειγμα μέσα σε ντουλάπα καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά.
- Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση με κατηφορική κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσετε την σωστή συνεχή αποστράγγιση του νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή μπαλαντέζες.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για άτομα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκεται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



Αγνόηση και παράληψη αυτών των οδηγιών μπορεί προκαλέσει, φωτιά ηλεκτροπληξία ή θάνατο.



Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά.



ΠΟΤΕ και κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ΜΗΝ κόβετε ή αφαιρείτε τον ακροδέκτη τις γείωσης.



Σε περίπτωση που δεν έχετε σωστά γειωμένη πρίζα, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία πως η πρίζα δεν είναι σωστά γειωμένη, ειδικός τεχνικός/ηλεκτρολόγος πρέπει να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα και αν χρειάζεται να εγκαταστήσει εκ νέου σωστά γειωμένη πρίζα.



Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε σωστά γειωμένη πρίζα 220-240VAC,50Hz έξοδο και με προ-στασίας διαρροής (rele).



Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείτε σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας και σύνδεσης.



Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το φις ή το καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής. Σε περίπτωση που το καλώδιο φθαρεί ή καταστραφεί, το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται ΜΟΝΟ από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή μπαλαντέζες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ισχυρή Δυνατότητα Αφύγρανσης

Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, αυτός ο αφυγραντήρας αφαιρεί μέρος της υγρασίας από τον αέρα μειώνοντας το επίπεδο υγρασίας στο χώρο και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες άνεσης για εσάς και τους γύρω σας.

Ελαφριά φορητή συσκευή

Αυτή η συσκευή είναι ελαφριά και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η εύκολη μετακίνησή της από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Λειτουργία ακόμα και σε Χαμηλές Θερμοκρασίες με Αυτόματη Απόψυξη
Όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του δωματίου είναι εκτός φυσιολογικών ορίων και δημιουργηθεί πάγος στο στοιχείο, η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία απόψυξης περιοδικά.

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση

Επιλέξτε εσείς το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας για το χώρο σας από το πάνελ ελέγχου της συσκευής.

Χρονοδιακόπης Timer On / Off

Με αυτό το πλήκτρο επιλέξτε την αυτόματη έναρξη ή παύση λειτουργίας της συσκευής στον χρόνο που επιθυμείτε.

Χαμηλό επίπεδο θορύβου

Ο αφυγραντήρας σας λειτουργεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Ενεργειακά αποδοτική συσκευή

Η συσκευή λειτουργεί με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος	220-240V / 50Hz
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)	16 λίτρα/ημέρα
Κατανάλωση ρεύματος Min	210 watt
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2.5 λίτρα
Βάρος (kg)	10
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) mm	305 x 490 x 192

Η δυνατότητα αφύγρανσης έχει μετρηθεί βάσει θερμοκρασίας δωματίου στους 32°C με σχετικό επίπεδο υγρασίας 80%.


Το εύρος θερμοκρασίας για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής είναι από 5°C έως 32°C. Εάν το επίπεδο θερμοκρασίας ξεπερνά αυτά τα όρια, η συσκευή δεν θα λειτουργεί ομαλά.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

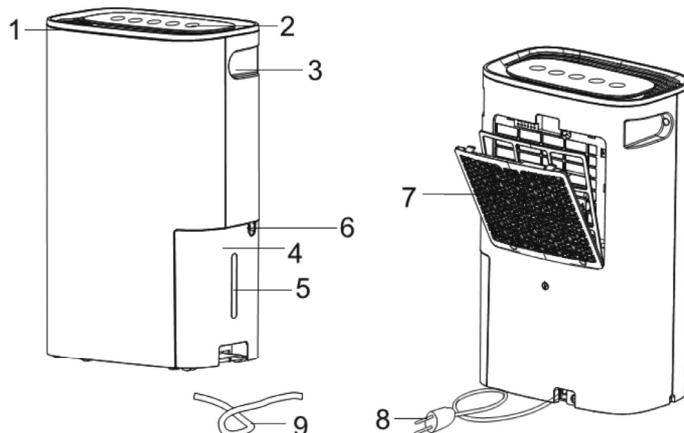


1. Γρίλιες εξόδου αέρα
2. Πίνακας ρυθμίσεων
3. Χειρολαβή μεταφοράς
4. Δοχείο συλλογής νερού
5. Ένδειξη στάθμης νερού
6. Έξοδος αποστράγγισης
7. Γρίλιες εισόδου αέρα / προ-φίλτρο
8. Καλώδιο παροχής ρεύματος
9. Σωλήνας αποστράγγισης

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

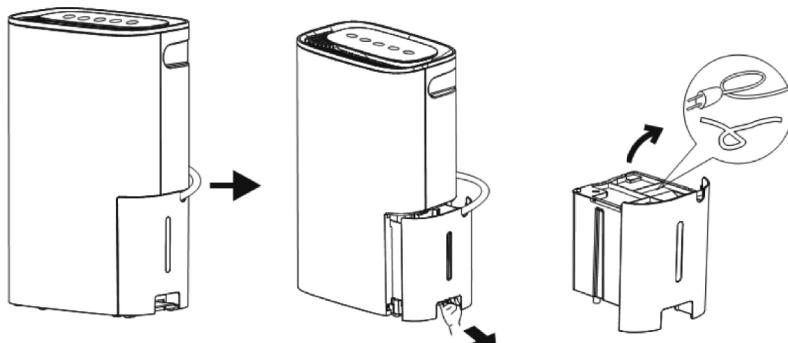

1. Πρώτα τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο παροχής ρεύματος για κάποια απόσταση.
2. Τραβήξτε το δοχείο συλλογής νερού, αφαιρέστε το κάλυμμα, βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και τον σωλήνα αποστράγγισης.
3. Τοποθετήστε πίσω το κάλυμμα και βάλτε ξανά σωστά στη θέση του το δοχείο συλλογής νερού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

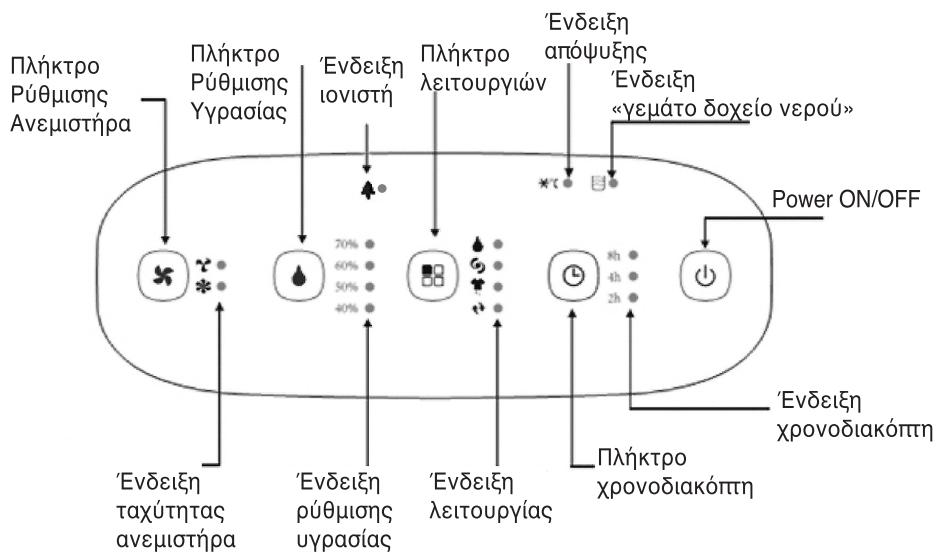



ΠΛΗΚΤΡΑ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ PANEL

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΑΦΗΣ

- FAN SPEED Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
- HUMIDITY Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας
- MODE Ρύθμιση επιλογής λειτουργίας
- TIMER Χρονοδιακόπτης
- POWER Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Tank Full Γεμάτο δοχείο συλλογής νερού

FAN SPEED Υψηλή/Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

70%

60%
50% 'Ενδειξη επιπέδου υγρασίας

40%

8h

4h Timer Χρονοδιακόπτης

2h

*% Defrost Ένδειξη λειτουργίας Απόψυξης

Mode Ενδείξεις Λειτουργιών

Ένδειξη Ιονιστή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Όταν λειτουργήσετε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα, ρυθμίστε τον στην **Συνεχόμενη Λειτουργία (Continuous)** για 24 ώρες.
2. Έναρξη/Παύση Λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της συσκευής. Πατήστε το άλλη μία φορά για να τερματίσετε την λειτουργία της συσκευής.
3. Επιλογή ποσοστού υγρασίας. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας στον χώρο σας. Κάθε πάτημα θα αλλάζει το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας βάσει της σειράς 70% - 60% - 50% - 40%.
4. Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα Υψηλή ή Χαμηλή. Το επίπεδο ταχύτητας ανεμιστήρα φαίνεται μέσω των σχετικών φωτεινών ένδειξεων στον πίνακα ρυθμίσεων.
5. Αυτόματη έναρξη ή τερματισμός λειτουργίας μέσω Χρονοδιακόπτη. Για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναρξη ή τερματισμό της λειτουργίας της συσκευής μέσω χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο .
6. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο βάσει της σειράς 2ώρες – 4 ώρες – 6 ώρες – 8 ώρες.
7. Επιλογή Λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την λειτουργία της συσκευής βάσει της ακόλουθης σειράς:
 -  (Αφύγρανση)
 -  (Turbo)
 -  (Στέγγωμα Ρούχων)
 -  (Συνεχής Λειτουργία)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανεμιστήρας θα εξακολουθεί να λειτουργεί για κάποια ώρα ακόμα και όταν σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής. Αυτό είναι φυσιολογικό και γίνεται για να κυκλοφορήσει αέρας στο εσωτερικό στοιχείο να το στεγνώσει από τυχόν συσσωρευμένα συμπικνώματα και να το διατηρήσει καθαρό.

8. Γεμάτο δοχείο νερού. Μόλις γεμίσει το δοχείο συλλογής νερού, η συσκευή σταματά την λειτουργία της αυτόματα. Θα ακουστεί ο χα-

ρακτηριστικός ήχος «θεερ» και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη Water tank Full. Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει έως ότου αδειάσει το δοχείο συλλογής νερού από μέσα. Το δοχείο συλλογής νερού θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας, μικροβίων και βακτηριδίων. Χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο καθαριστικό υγρό για τον καθαρισμό του δοχείου συλλογής νερού. Μόλις το καθαρίσετε, στεγνώστε το πολύ καλά και τοποθετήστε το σωστά στην αρχική του θέση.

Προσοχή πριν το άδειασμα του δοχείου συλλογής νερού:

Ανοίξτε την γωνία του καλύμματος του δοχείου προσεκτικά. Αφού αδειάσετε το νερό τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα σωστά στην αρχική του θέση με προσοχή.

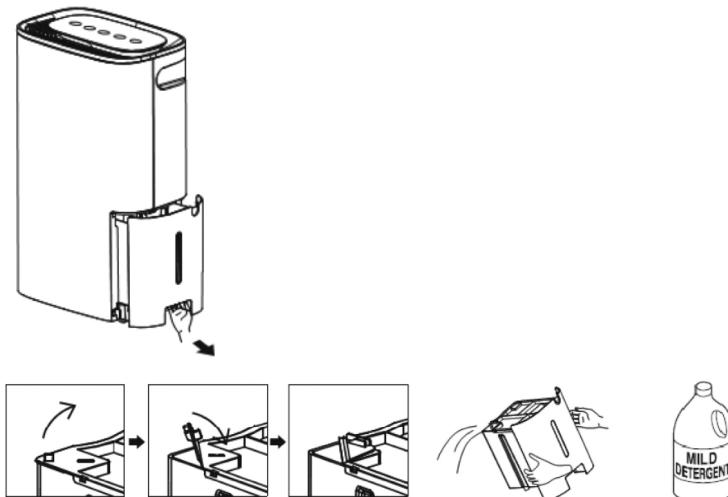

9. Ένδειξη απόψυξης

Όταν η ένδειξη απόψυξης ανάψει, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε πρόγραμμα απόψυξης. Όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή, έχει πιάσει πάγι και η συσκευή θα μπει αυτόματα σε πρόγραμμα απόψυξης. Σε αυτή την διαδικασία ο συμπιεστής δεν θα λειτουργεί και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί τε-

λείωσις ο πάγος. Μόλις το πρόγραμμα και η όλη διαδικασία τελειώσει, ο συμπιεστής θα ξεκινήσει να δουλεύει και η ένδειξη του προγράμματος απόψυξης θα σβήσει. Σε περίπτωση που η ένδειξη αναβοσβήνει, σημαίνει ότι ο αισθητήρας έχει κάποιο πρόβλημα, για αυτό καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατάτε το δοχείο συλλογής νερού και με τα δύο χέρια όταν τον αδειάζετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο ή έχει αφαιρεθεί από την συσκευή, ο συμπιεστής παύει να δουλεύει αλλά ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγα λεπτά. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συσκευή σε αυτή την περίπτωση δεν θα αφαιρεί την υγρασία από τον χώρο έως ότου επαναποθετηθεί το δοχείο συλλογής νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρείται υγρασία από τον αέρα, η συσκευή θα βγάζει ζεστό αέρα από τις πλαϊνές εξόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε το γεμάτο δοχείο συλλογής νερού στο πάτωμα γιατί το κάτω μέρος του δεν είναι επίπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίζετε τα φίλτρα στο πλυντήριο πιάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργία αφυγραντήρα

- Πιέστε το κουμπί Επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε την λειτουργία αφύγρανσης
- Η ένδειξη “” θα ανάψει στο πίνακα λειτουργιών.
- Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα “” σε γρήγορη ταχύτητα και το “” σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα η ένδειξη θα ανάψει.
- Πιέστε το κουμπί Ύγρασίας για να ανακυκλώσετε και επιλέξτε την επιθυμητή υγρασία δωματίου(70% - 60% - 50% - 40%).



Λειτουργία Turbo

- Πιέστε το κουμπί Επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε την λειτουργία Turbo
- Η ένδειξη “🌀” θα ανάψει στον πίνακα λειτουργιών.
- Σε αυτή την λειτουργία ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε μεγάλη ταχύτητα, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και η υγρασία είναι ρυθμισμένη στο 30%, ενώ όλες οι ενδείξεις υγρασίας είναι σβησμένες στον πίνακα λειτουργιών

Λειτουργία Dry

- Πιέστε το κουμπί Επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε την λειτουργία Dry
- Η ένδειξη “👕” θα ανάψει στον πίνακα λειτουργιών.
- Σε αυτή την λειτουργία ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε μεγάλη ταχύτητα, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και η υγρασία είναι ρυθμισμένη στο 15%, ενώ όλες οι ενδείξεις υγρασίας είναι σβησμένες στον πίνακα λειτουργιών.
- Σε αυτή την λειτουργία ο χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση που επιλέξτε την λειτουργία Dry και λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από 24 ώρες θα αλλάξει σε λειτουργία αφύγρανσης.

Συνεχόμενη λειτουργία

- Πιέστε το κουμπί Επιλογή λειτουργίας και επιλέξτε την συνεχόμενη λειτουργία
- Η ένδειξη “🔁” θα ανάψει στον πίνακα λειτουργιών
- Σε αυτή την λειτουργία η υγρασία είναι ρυθμισμένη στο 15%, ενώ όλες οι ενδείξεις υγρασίας είναι σβησμένες στον πίνακα λειτουργιών.
- Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα για να επιλέξετε την υψηλή “✚” και χαμηλή “✚” ταχύτητα, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.
- Σε αυτή την λειτουργία ο χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Χρονοδιακόπτης

- Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία της συσκευής πιέστε το κουμπί χρονοδιακόπτη όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Πιέστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλου-

θων επιλογών “2h - 4h - 8h - off”.

- Πιέστε το κουμπί χρονοδιακόπη, τότε η λειτουργία “2h” θα αναβοσβήνει στον πίνακα λειτουργιών, στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί χρονοδιακόπη ξανά για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μεταξύ “2h - 4h - 8h - off”. Εάν δεν επιλέξετε στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, ο χρονοδιακόπης θα τεθεί σε αυτόματη λειτουργία και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει στον πίνακα λειτουργιών.
- Όταν ο χρονοδιακόπης είναι ενεργοποιημένος, πιέστε το κουμπί για να τον απενεργοποιήσετε.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Για να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε το κουμπί του χρονοδιακόπη όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πιέστε το κουμπί Χρονοδιακόπη για να επιλέξετε τον χρόνο απενεργοποίησης μεταξύ των ακόλουθων επιλογών “2h - 4h - 8h - off”.
- Πιέστε το κουμπί Χρονοδιακόπη, η άκολουθη ένδειξη “2h” θα αρχίσει να αναβοσβήνει, στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί Χρονοδιακόπη για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλογές “2h - 4h - 8h - off”. Σε περίπτωση που δεν πιέσετε το κουμπί Χρονοδιακόπη στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, θα τεθεί σε λειτουργία η αυτόματη απενεργοποίηση και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει στον πίνακα λειτουργιών.
- When Timer auto off is active, press the Timer button to cancel timer.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ


Το νερό που συλλέγεται κατά την λειτουργία της αφύγρανσης μπορεί να αδειάζει απ' ευθείας στην κεντρική σας αποχέτευση. Τοποθετήστε τον ειδικό σωλήνα αποχέτευσης στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής. Με αυτή τη διαδικασία επιτρέπεται στη συσκευή την συνεχή της λειτουργία (σύμφωνα με τα επίπεδα υγρασίας που έχετε προεπιλέξει), χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο συλλογής νερού χειροκίνητα.

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια
- Ξεβιδώστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής ώστε να έχετε πρόσβαση στον σωλήνα του ακροφύσιου

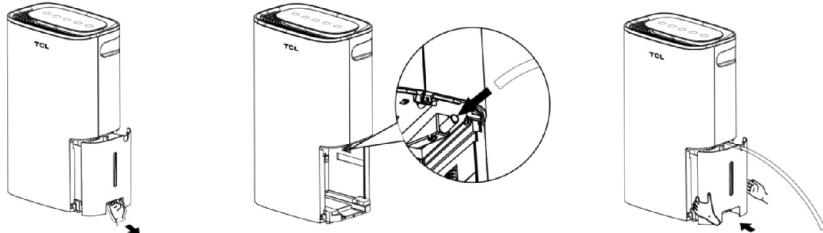

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Περάστε τον σωλήνα αποστράγγισης πάνω από το ακροφύσιο, με κατεύθυνση στην κεντρική αποχέτευση και κόψτε το μήκος. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν συστροφές ή κόμποι επάνω στον σωλήνα
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο MODE έως ότου ρυθμιστεί στο CONTINUOUS.

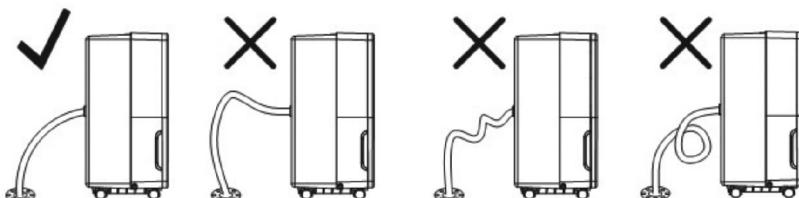

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο δοχείο πιθανόν να συνεχίσει να γίνεται αποστράγγιση νερού από την εσωτερική υπερχείλιση ή από κακή τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης ή από υπερβολικά ακραία ποσοστά υγρασίας στο χώρο που βρίσκεται ο αφυγραντήρας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η τοποθέτηση της συσκευής σε μη επίπεδη επιφάνεια ή λανθασμένη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να προκαλέσει την εκροή νερού από το δοχείο συλλογής νερού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής. Αδειάστε χειροκίνητα το δοχείο συλλογής νερού ες περίπτωση που η λειτουργία της συσκευής σταματήσει και στη συνέχεια ελέγξτε την τοποθεσία της συσκευής και τον τρόπο σύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης. Η συσκευή για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η λειτουργία ενός αφυγραντήρα σε ένα υπόγειο θα έχει μικρή ή και καθόλου απόδοση στην αφύγρανση μίας διπλανής αποθηκευτικής περιοχής, όπως μία ντουλάπα, εκτός και εάν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα προς τα μέσα και προς τα έξω στον χώρο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ομαλό, επίπεδο δάπεδο όπου είναι ανθεκτικό για να στηρίξει το βάρος της με γεμάτο δοχείο συλλογής νερού.

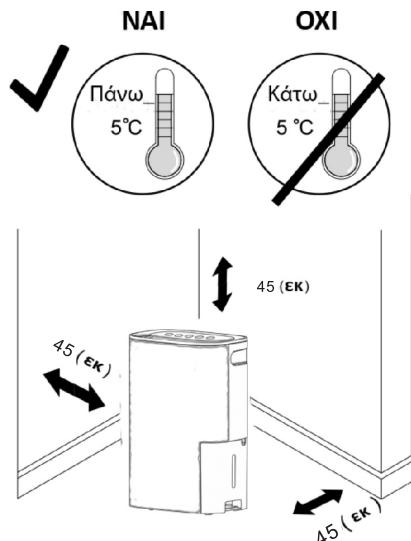



Αφήστε απόσταση από όλες τις πλευρές της συσκευής τουλάχιστον 45 εκατοστά από τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στη συσκευή.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 5 °C. Το εσωτερικό στοιχείο μπορεί να καλυφθεί από πάγο σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C και να επηρεάσει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε στεγνωτήρια ρούχων.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή και στο υπόγειο για να αποτρέψετε την δημιουργία μούχλας.


Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό χώρο με επαρκή αερισμό για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση.

Κλείστε πόρτες, παράθυρα και άλλα εξωτερικά ανοίγματα του χώρου που θέλετε να αφυγράνετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας και πως έχετε βγάλει το φίς από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση της.

Καθαρίστε ή Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τις οδηγίες "Καθαρισμός φίλτρου".

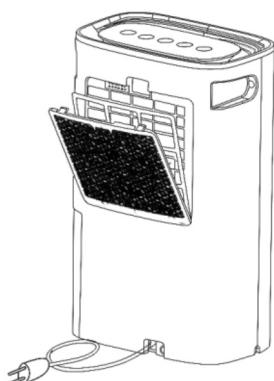

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην καθαρίζετε τα φίλτρα στο πλυντήριο πιάτων

Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής

Κρατάτε τη συσκευή μακριά από της απ' ευθείας έκθεσή της στον ήλιο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τον αποχρωματισμό της ή παραμόρφωση των πλαστικών μερών.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί και στεγνώστε με μαλακή πετσέτα.

Αποθήκευση της συσκευής ή μεταφορά της

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από τη πρίζα Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο

Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο δοχείο συλλογής νερού

Για την αποθήκευσή της τοποθετήστε τη όρθια στην αρχική της συσκευασία σε δροσερό και στεγνό χώρο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ**

Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο από τα κάτωθι προβλήματα, ελέγξτε τις πιθανές λύσεις πριν καλέσετε το σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο παροχής ρεύματος	Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.
	Αναβοσβήνει η λυχνία Bucket full (Το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.)	Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε σωστά το δοχείο συλλογής νερού στην αρχική του θέση.
	Υπάρχει διακοπή ρεύματος	Περιμένετε έως ότου επανέλθει το ρεύμα.
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι μεγαλύτερη από 32°C ή χαμηλότερη από 5°C	Η συσκευή προστασίας της συσκευής έχει ενεργοποιηθεί και η συσκευή δεν λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί σωστά η λειτουργία αφύγρανσης	Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως.
	Δεν έχετε αφήσει αρκετό χρόνο στη συσκευή ώστε να αφαιρέσει την υγρασία από τον χώρο	Κατά την πρώτη λειτουργία, επιτρέψτε τουλάχιστον για 24 ώρες την διατήρηση της επιθυμητής αφύγρανσης
	Ο έλεγχος υγρασίας δεν ρυθμίζεται αρκετά χαμηλά	Για πιο ξηρό αέρα πατήστε το πλήκτρο για να μειώσετε το ποσοστό υγρασίας στον χώρο ή ρυθμίστε τη λειτουργία στο Continuous για μέγιστη αφύγρανση
	Οι πόρτες ή τα παράθυρα δεν έχουν κλείσει σωστά	Κλείστε σωστά τις πόρτες και τα παράθυρα
	Το στεγνωτήριο ρούχων βγάζει νοτισμένο αέρα στο δωμάτιο	Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από στεγνωτήρια ρούχων. Ο εξαερισμός των στεγνωτηρίων ρούχων πρέπει να είναι εξωτερικός
	Η ροή του αέρα εμποδίζεται	Αφαιρέστε το εμπόδιο από τις εισόδους και εξόδους αέρα.

Δεν βγαίνει αέρας	Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως.
Θορυβώδης λειτουργία	Μήπως η συσκευή γέρνει ή είναι τοποθετημένη σε μη επίπεδη επιφάνεια;	Μετακινήστε τη συσκευή σε σταθερή και ίσια επιφάνεια.
	Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα	Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως.
Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς	Ο χώρος που θέλετε να αφυγράνετε είναι πολύ μεγάλος	Το μέγεθος του αφυγραντήρα σας μπορεί να μην ανταποκρίνεται στον χώρο που θέλετε να αφυγράνετε
	Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά	Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα
Εμφάνιση πάγου στο εσωτερικό στοιχείο	Η συσκευή μόλις έχει ενεργοποιηθεί ή θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 5°C	Είναι φυσιολογικό. Ο πάγος συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 60 λεπτά
Οι λειτουργίες δεν ρυθμίζονται	Ο συμπιεστής σταματά την λειτουργία του και ο ανεμιστήρας αυτόμata συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά σε συγκεκριμένη ταχύτητα	Είναι φυσιολογικό. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά και στη συνέχει ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο επιθυμητό επίπεδο
	Υπάρχει κίνηση αέρα μέσα στη συσκευή	Είναι φυσιολογικό
Νερό στο πάτωμα	Η σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης έχει χαλαρώσει	Μετακινήστε τη συσκευή σε σταθερή και ίσια επιφάνεια.
	Ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος αλλά δεν αποστραγγίζει	Αποσυνδέστε τον σωλήνα εάν χρησιμοποιείτε το δοχείο συλλογής νερού ή συνδέστε τον σωλήνα στην κεντρική αποχέτευση



Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμάτων). Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορίματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

TCL



ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. KENTRO: 210 5288888, FAX: 210 5221261
SERVICE: 210 5288832-4