


The TCL logo is a red square with the letters "TCL" in white, bold, sans-serif font.

Οδηγίες Χρήσης User's Manual

**ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
DEHUMIDIFIER**

TCL Elite D-25

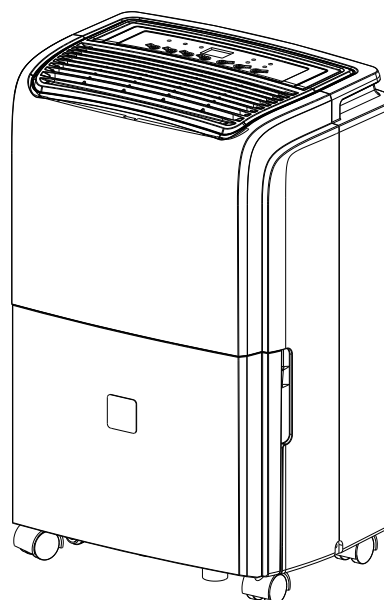

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία από τις ποιοτικές μας συσκευές.
Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως διαβάσατε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν τη χρήση.
Για κάθε απορία σας, παρακαλούμε καλέστε για βοήθεια το τμήμα υποστήριξης.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN):

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 χρόνων και άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής, και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Εάν καταστραφεί το καλώδιο ισχύος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα της αντιπροσωπείας ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC (Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή):

- Η παρούσα συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (των παιδιών συμπεριλαμβανομένων) με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν δεν βρίσκονται υπό επίτηρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλιστεί πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν καταστραφεί το καλώδιο ισχύος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα της αντιπροσωπείας ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.
- Κατά τη διάρκεια της συντήρησης και της αντικατάστασης τμημάτων της συσκευής ή του καθαρισμού της, αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας..
- Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο του πλυντηρίου.
- Παρακαλώ σημειώστε: Ελέγξτε το ταμπλάκι για τον τύπο του ψυκτικού που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.
- Ειδικές πληροφορίες σχετικά με συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικό αέριο.
- Τα R410A, R134a, R290 είναι ψυκτικά αέρια που συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά Οικολογικά πρότυπα. Παρόλα αυτά προτείνεται να μην τρυπάτε το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, παραδώστε τη συσκευή σε ειδικό κέντρο συλλογής αποβλήτων για την απόρριψή της.

Αυτό το ερμητικά κλειστό σύστημα, περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

• ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η μονάδα αυτή περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

• Οι εργασίες συντήρησης και διάθεσης πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ψυκτικό, ανατρέξτε στο οπίσθιο κάλυμμα). GWP (Global Warming Potential): R410A:2088, R134a:1430. R290: 3.

• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλες λειτουργίες εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο τότε πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό κάνοντας χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

• Βεβαιωθείτε πως το φως έχει εισέλθει πλήρως μέσα στην πρίζα και η σύνδεση είναι σταθερή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

• Μην συνδέετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

• Μην αποσυνδέετε ή τροποποιείτε τη συσκευή ή το καλώδιο παροχής καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς. Για όλες τις εργασίες θα πρέπει να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

• Μην τοποθετείτε το καλώδιο ή τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

• Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με καλώδιο παροχής που διαθέτει καλώδιο συνδεδεμένο σε γείωση. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλα εγκατεστημένη πρίζα με γείωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κόβετε ή να αφαιρείτε τη διάταξη γείωσης από το φως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΑΦΑΛΕΙΑΣ

- Η μονάδα θα πρέπει να φυλάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προφυλαγμένη από την υγρασία όπως υγρασία συμπύκνωσης, η ρίψη νερού κλπ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα.
- Η μεταφορά της μονάδας πρέπει να γίνεται πάντα σε όρθια θέση και να τοποθετείται σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια κατά τη χρήση. Εάν η μονάδα μεταφερθεί σε πλάγια θέση, θα πρέπει να διακόψετε την παροχή και να τοποθετήσετε τη μονάδα σε όρθια θέση για 6 ώρες.
- Για την απενεργοποίηση της μονάδας, να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον διακόπτη στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα χειρισμού και μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη μονάδα με τη σύνδεση ή αποσύνδεση του καλωδίου παροχής. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε τα πλήκτρα του πίνακα χειρισμού με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε επικίνδυνα χημικά για να καθαρίσετε ή να έρθετε σε επαφή με τη συσκευή. Για την αποφυγή καταστροφής του φινιρίσματος της επιφάνειας της μονάδας, να χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί για τον καθαρισμό της. Μην κάνετε χρήση κερίου, διαλυτικού ή κάποιου ισχυρού απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα παρουσία εύφλεκτης ουσίας ή ατμού όπως οινόπνευμα, εντομοκτόνο, βενζίνη κλπ..
- Εάν η συσκευή παράγει ασυνήθιστους ήχους ή παρατηρήσετε καπνούς ή κάποια ασυνήθιστη οσμή να βγαίνουν από τη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή άμεσα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να καταστρέψει τη μόνωση, και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
- Για την ανύψωση και εγκατάσταση της μονάδας, χρειάζονται 2 ή περισσότερα άτομα.
- Για την σύνδεση/αποσύνδεση της μονάδας, να κρατάτε πάντα το φως. Ποτέ να μη συνδέετε/αποσυνδέετε τη μονάδα, τραβώντας το καλώδιο. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε στέρεο, επίπεδο έδαφος, ικανό να στηρίξει βάρος 50kg. Τοποθέτηση της σε ασταθές ή ανισόπεδο έδαφος μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση υλικών ζημιών ή τραυματισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με καλώδιο παροχής ισχύος, το οποίο διαθέτει φως με γείωση. Θα πρέπει να συνδεθεί σε αντίστοιχο δέκτη με γείωση, σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Σύνδεσης και Ασφάλειας και τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα. Εάν το κύκλωμα δε διαθέτει υποδοχή με γείωση, είναι ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη να τροποποιήσει τον υπάρχοντα δέκτη σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς Σύνδεσης και Ασφάλειας και τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα. Ο ακροδέκτης της γείωσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κόβεται ή να αφαιρείται. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο, το φως ή τη συσκευή εάν παρουσιάζουν οποιοδήποτε σημάδι φθοράς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε στη μονάδα με προέκταση καλωδίου παροχής, εκτός εάν αυτό έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού. Ακατάλληλη σύνδεση του βύσματος της γείωσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία και/ή τραυματισμό που σχετίζονται με τη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την καταλληλότητα της γείωσης, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για την τεχνική υποστήριξη.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Πριν την ηλεκτρολογική σύνδεση της συσκευής στην κύρια παροχή, ελέγξτε ότι:

- Η κεντρική ηλεκτρολογική παροχή ανταποκρίνεται στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα στο οπίσθιο μέρος της συσκευής.
- Η πρίζα ρεύματος και το ηλεκτρολογικό κύκλωμα επαρκούν για τη συσκευή.
- Η πρίζα ρεύματος ταιριάζει με το βύσμα. Εάν δεν ταιριάζει, αντικαταστήστε το.
- Η πρίζα ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη. Ενδεχόμενη μη τήρηση των ανωτέρω σημαντικών οδηγιών ασφαλείας, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU.




Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται σαν αστικό απόρριμμα. Θα πρέπει να μεταφέρεται σε κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων της τοπικής αρχής, ή στον αντιπρόσωπο που παρέχει αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής, αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες προέρχονται από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών, κάνοντας σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια και πόρους. Ως υπενθύμιση της ανάγκης ξεχωριστής απόρριψης των οικιακών συσκευών, στο προϊόν υπάρχει η σήμανση του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με τροχούς.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Ο αέρας περιέχει μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού στη μορφή του υδρατμού. Αυτή καθορίζει το επίπεδο της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί τους υδρατμούς, αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Αυτός είναι ο λόγος που στα σπίτια μας, καθώς η θερμοκρασία πέφτει, συμπυκνώνονται οι υδρατμοί που περιέχονται στον αέρα, όπως φαίνεται και στις κρύες επιφάνειες του χώρου, όπως οι τοίχοι, τα τζάμια κλπ. Ο σκοπός του αφυγραντήρα είναι να αφαιρεί την επιπλέον υγρασία από τον αέρα, αποφεύγοντας την καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από τη συμπύκνωση. Οι ειδικοί έχουν καταλήξει πως οι βέλτιστες συνθήκες περιβάλλοντος για την καλή διαβίωση και για το σπίτι, εξασφαλίζονται με τιμές σχετικής υγρασίας ανάμεσα στο 40% και 60%. Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προτείνεται η ελαφριά θέρμανση του χώρου. Αυτό θα αυξήσει αισθητά την ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής. Με τη θέρμανση, η συμπύκνωση που έχει σχηματιστεί στα παράθυρα και τις άλλες κρύες επιφάνειες, εξατμίζεται στον αέρα και συλλέγεται από τον αφυγραντήρα. Ο αέρας που εξαγεται από τον αφυγραντήρα, είναι συνήθως περίπου 10C-20C θερμότερος από τη θερμοκρασία του χώρου.

Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο R290


- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις.
- Κατά την απόψυξη και τον καθαρισμό της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε εργαλεία διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο όπου δεν υπάρχει πηγή συνεχούς ανάφλεξης για παράδειγμα φλόγες, ή ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές αερίου σε λειτουργία.
- Μην τρυπάτε και μην καίτε τη συσκευή.
- Το ψυκτικό υγρό μπορεί να είναι άοσμο.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται, χρησιμοποιείται και αποθηκεύεται σε χώρο μεγαλύτερο των 13 τετραγωνικών μέτρων.
- Το ψυκτικό υγρό R290, συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά οικολογικά πρότυπα και τις νομοθεσίες. Μην τρυπάτε κανένα μέρος του ψυκτικού κυκλώματος.
- Σε περίπτωση που η συσκευή τοποθετηθεί, λειτουργήσει ή αποθηκευτεί σε μέρος όπου δεν υπάρχει εξαερισμός, ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση διαρροής ψυκτικού υγρού που μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη λόγω της ανάφλεξης που μπορεί να προκληθεί από τη συνύπαρξη του ψυκτικού υγρού σε συνδυασμό με κάποια ηλεκτρική συσκευή, σόμπα ή άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθεί μηχανική βλάβη.
- Τα άτομα που αναλαμβάνουν κάποια εργασία που αφορά στο ψυκτικό υγρό, θα πρέπει να είναι έμπειροι και πιστοποιημένοι τεχνικοί, από διαπιστευμένο οργανισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα χειρισμού των ψυκτικών μέσων σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται από ειδικούς φορείς.
- Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συντήρηση ή επισκευή που απαιτεί βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό, πρέπει να διεξάγεται υπό την επίβλεψη ατόμου που εξειδικεύεται στη διαχείριση εύφλεκτων υγρών.

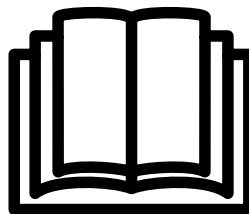



ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

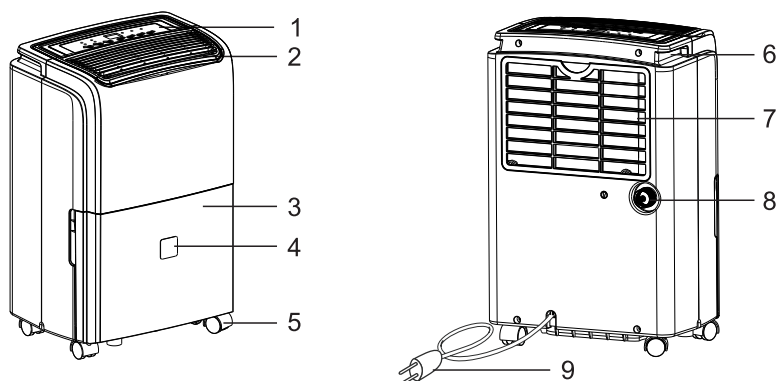

Μέρη και χαρακτηριστικά της συσκευής

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Πίνακας ρυθμίσεων | 4. Ένδειξη στάθμης νερού | 7. Γρίλιες εισόδου αέρα |
| 2. Έξοδος αέρα | 5. Ροδάκια | 8. Οπές αποστράγγισης νερού |
| 3. Δοχείο νερού | 6. Χειρολαβή | 9. Καλώδιο παροχής ρεύματος |

Σημείωση: Τα διαγράμματα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το προϊόν.


Υπάρχουν 2 μεγεθών δοχεία

Το δοχείο μικρότερου μεγέθους, είναι περίπου: (Μ*Υ*Β)	335*505*245 (mm) 13.1*19.7 *9.6 (inch)
Το δοχείο μεγαλύτερου μεγέθους, είναι περίπου: (Μ*Υ*Β)	400*630*295 (mm) 15.75*24.80*11.61 (inch)

Δοχείο Μικρού Μεγέθους

Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τα αξεσουάρ από τον κάδο

- Αφαιρέστε τον κάδο από τη συσκευή.
- Ανοίξτε το κάλυμμα, αφαιρέστε το βύσμα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ.
- Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα στην αρχική του θέση και τον κάδο στη συσκευή.

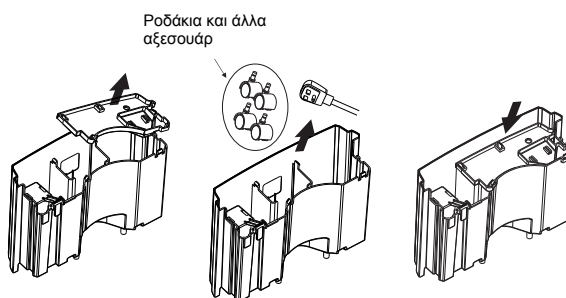


ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δοχείο μεγάλου μεγέθους;

Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τα αξεσουάρ από τον κάδο

- Αφαιρέστε τον κάδο, περιστρέψτε το χερούλι στη θέση που φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω και αφαιρέστε το
- Ανοίξτε το κάλυμμα, αφαιρέστε το βύσμα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και το χερούλι και τοποθετήστε σωστά τον κάδο στη μονάδα

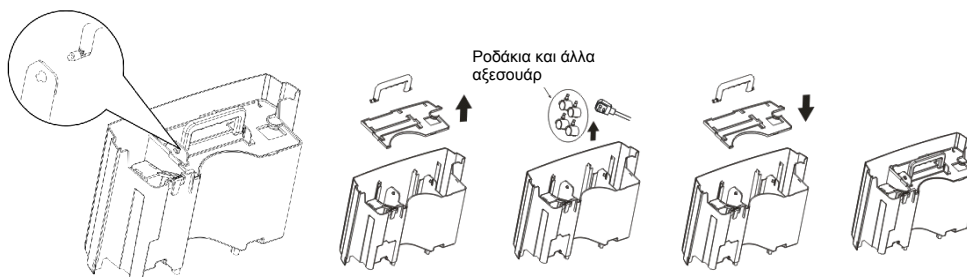

Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται είναι:

(Σημείωση: Εάν κάποια αξεσουάρ δεν είναι στον κάδο, αναζητήστε τα στη συσκευασία.)

	Ροδάκια	4 pcs	Εάν τα ροδάκια είναι προ-εγκατεστημένα στη συσκευή, δεν θα υπάρχουν άλλα ροδάκια στα αξεσουάρ.
	Σύνδεσμος συνεχούς αποστράγγισης	1 set	*Διατίθεται μόνο για το μοντέλο με την αντλία.
	Σωλήνας αποστράγγισης (περίπου 1m, 3.28 feet)	1 set	
	Σύνδεσμος αντλίας αποστράγγισης	1 set	
	Σωλήνας αντλίας αποστράγγισης (περίπου 5m, 16.4ft)	1 set	


Σημείωση: Όλες οι απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο εξυπηρετούν μόνο επεξηγηματικούς σκοπούς. Η συσκευή σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική.

Βεβαιωθείτε πως όλα τα αξεσουάρ έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία και τον κάδο, πριν τη χρήση.

Εγκαταστήστε τα ροδάκια

Γείρετε τη μονάδα, όχι περισσότερο από 45°, και εισάγετε τα ροδάκια με δύναμη. Βεβαιωθείτε πως η βάση από τα ροδάκια είναι παράλληλα με τη βάση της μονάδας


Εάν τα ροδάκια είναι προεγκατεστημένα, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

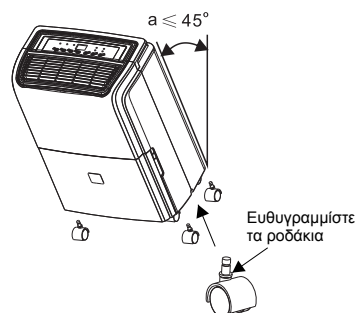



ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΘΟΝΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

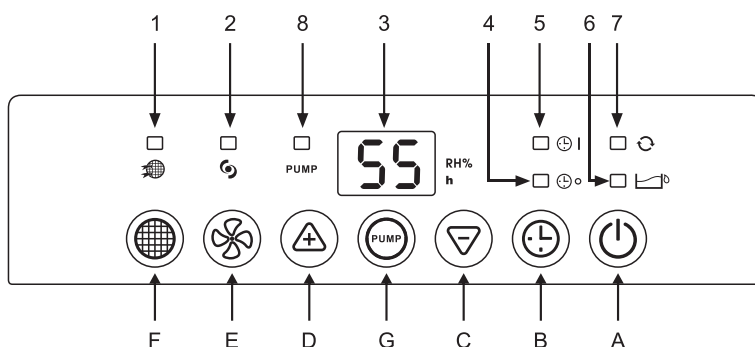

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ένδειξη Καθαρισμού Φίλτρου | 5. Ένδειξη Έναρξης Χρονοδιακόπτη | A. Πλήκτρο ON-OFF |
| 2. Ένδειξη Υψηλής Ταχύτητας Ανεμιστήρα | 6. Ειδοποίηση Γεμάτου Δοχείου | B. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη |
| 3. Οθόνη Ενδείξεων | 7. Ένδειξη Συνεχούς Αφύγρυνσης | C. Πλήκτρο Μείωσης |
| 4. Ένδειξη Λήξης Χρονοδιακόπτη | 8. Ένδειξη Αντλίας* | D. Πλήκτρο Αύξησης |
| | | E. Πλήκτρο Ταχύτητας Ανεμιστήρα |
| | | F. Πλήκτρο Επαναφοράς Φίλτρου |
| | | G. Πλήκτρο Αντλίας* |

Σημείωση: *Η λειτουργία αντλίας είναι προαιρετική
Εάν η συσκευή δε διαθέτει λειτουργία αντλίας συμπυκνωμάτων, η «Ένδειξη Αντλίας» και το «Πλήκτρο Αντλίας» θα είναι κενά.

- Εισάγοντας το βύσμα στην πρίζα, η μονάδα μπαίνει σε θέση αναμονής, και η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο:

- Πλήκτρο «»
- Σύνδεση/Αποσύνδεση παροχής ισχύος, χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

- Πλήκτρο Μείωσης/Αύξησης
Πιέστε τα πλήκτρα «»/ «», για να επιλέξετε το επίπεδο της υγρασίας που επιθυμείτε, ή για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
Το εύρος ρύθμισης της υγρασίας είναι 35%RH-80%PH. Η οθόνη θα εμφανίσει την ρυθμισμένη υγρασία και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αλλάξει η ένδειξη και θα εμφανίσει την πραγματική υγρασία του χώρου.
Όταν η υγρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την ορισμένη υγρασία, ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί και μετά από μερικά λεπτά θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας. Πιέζοντας το πλήκτρο «» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «» και να φωτίσει η ένδειξη «» ενεργοποιείται η λειτουργία συνεχούς αφύγρυνσης και η μονάδα θα λειτουργεί συνεχώς.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TCL

- Πλήκτρο ταχύτητας Ανεμιστήρα

Πιέζοντας το πλήκτρο «» για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάμεσα σε υψηλή (High) και χαμηλή (Low), ανάβει η ένδειξη «».

- Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθυστέρηση της ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συσκευής, αποφεύγοντας τη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποιώντας τις περιόδους λειτουργίας.

- Προγραμματισμός Εκκίνησης

Πιέστε το πλήκτρο «» και το σύμβολο «Timer» θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε πιέστε τα πλήκτρα «»/ «», για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, με εύρος 0.5 -24 ώρες.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται και ανάβει το σύμβολο «».

Πατήστε ξανά το πλήκτρο «» για να ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη και θα εξαφανιστεί το σύμβολο «».

- Προγραμματισμός Απενεργοποίησης

Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο «» και η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε πιέστε τα πλήκτρα «»/ «», για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα, με εύρος 0.5 -24 ώρες.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιείται και ανάβει το σύμβολο «».




Πατήστε ξανά το πλήκτρο «» για ακύρωση του Χρονοδιακόπτη και θα εξαφανιστεί το σύμβολο «».

- *Ειδοποίηση Γεμάτου Δοχείου

- Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, ο συμπιεστής θα σταματήσει, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει για μερικά λεπτά και θα ακουστεί ένας βόμβος, ενώ θα αναβοσβήνει το σύμβολο «».

- Η μονάδα δεν θα ξεκινήσει ξανά εάν δεν αδειάσετε το δοχείο και το τοποθετήσετε σωστά μέσα στη συσκευή.

- Το δοχείο θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδομάδα για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μαλακό απορρυπαντικό.

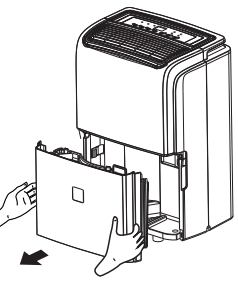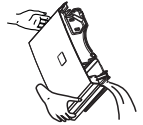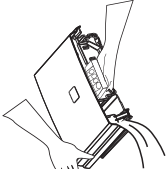		Κάδος χωρίς χειρολαβή	
		Κάδος με χειρολαβή	



ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σημείωση: Κρατήστε τον κάδο και με τα δύο σας χέρια για να τον αδειάσετε.

Σημείωση: Όταν ο κάδος είναι γεμάτος ή εκτός συσκευής, ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί, αλλά ο ανεμιστήρας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για μερικά λεπτά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η μονάδα τότε δεν θα αφυγραίνει την ατμόσφαιρα.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι φυσιολογικό να βγαίνει θερμός αέρας από την κορυφή της μονάδας.


Προσοχή: Μην τοποθετείτε τον κάδο στο δάπεδο όταν αυτός είναι γεμάτος, καθώς η βάση του δεν είναι επίπεδη και μπορεί να χυθεί νερό.

• Συνεχής αποστράγγιση


Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος της μονάδας, για να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, χωρίς να χρειάζεται να αδειάσετε τον κάδο.

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδο έδαφος, ξεβιδώστε το καπάκι στο πίσω μέρος της μονάδας
2. Εγκαταστήστε το σύνδεσμο της αποστράγγισης και την τσιμούχα
3. Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο σύνδεσμο
4. Πιέστε το πλήκτρο «POWER» για να λειτουργήσει η μονάδα

Σημείωση: Εάν δε χρειάζεστε τη λειτουργία της συνεχούς αποστράγγισης, παρακαλούμε τοποθετήστε το καπάκι στην οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος της μονάδας και έτσι το νερό θα διοχετεύεται στον κάδο.

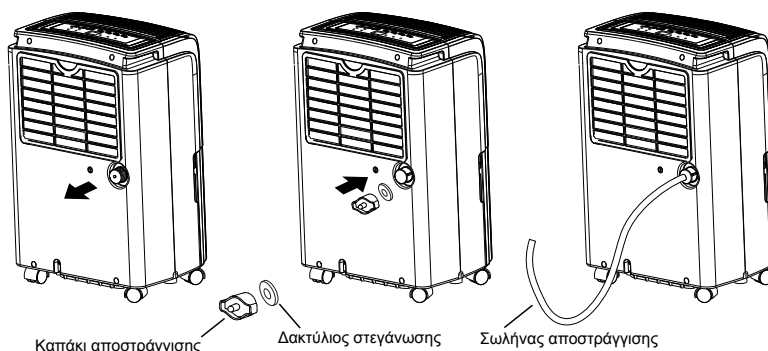

Σημείωση: Παρακαλούμε εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα. Παρακαλούμε εγκαταστήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά το νερό δε θα μπορεί να παροχετευθεί από αυτόν.

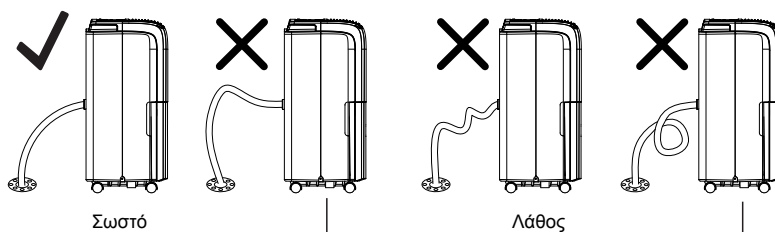

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Σημείωση: Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε δάπεδο με κλίση ή δεν εγκατασταθεί σωστά ο σωλήνας αποστράγγισης, ο κάδος θα γεμίσει με νερό και θα σταματήσει να λειτουργεί. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε ελέγξτε την κλίση του δαπέδου και εάν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί σωστά.

Την ίδια στιγμή, ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά.

- Αντλία συμπυκνωμάτων *(Διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα)

Συνδέστε τον σωλήνα της αντλίας αποστράγγισης (5m ή 16,4ft) στο πίσω μέρος της συσκευής, επιτρέποντας έτσι στη μονάδα να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται να αδειάσετε τον κάδο.

1. Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδο έδαφος, ξεβιδώστε το καπάκι στο πίσω μέρος της μονάδας.
2. Εγκαταστήστε το σύνδεσμο της αντλίας και την τσιμούχα.
3. Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης στο σύνδεσμο.
4. Πιέστε το πλήκτρο «POWER» για να λειτουργήσει η μονάδα και εν συνεχεία πιέζοντας το πλήκτρο «PUMP», θα ξεκινήσει η λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης και θα φωτίσει η ένδειξη «PUMP».
5. Το μέγιστο ύψος ανύψωσης των συμπυκνωμάτων με τη βοήθεια της αντλίας είναι 5 μέτρα (16,4ft)

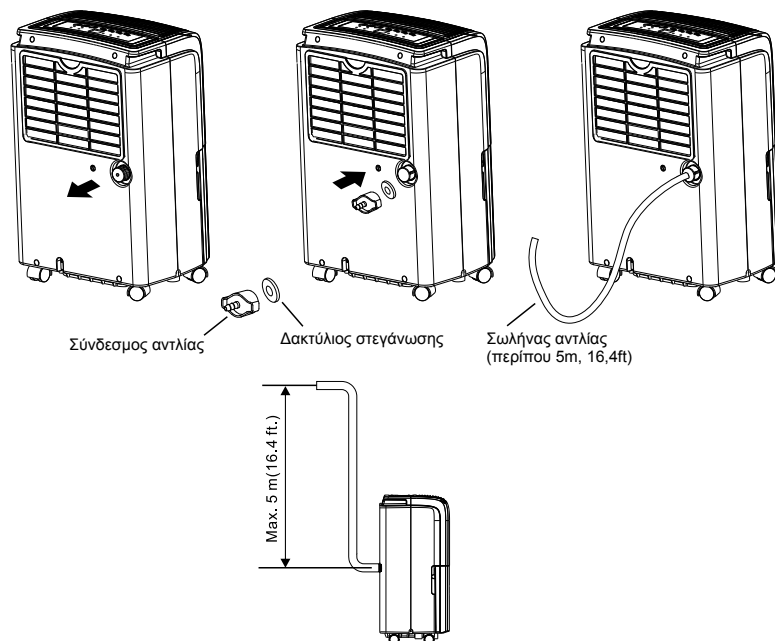

- Ειδοποίηση πληρότητας του κάδου

Όταν στο στοιχείο του εξαμιστή σχηματίζεται πάγος, ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του έως ότου λιώσει ο πάγος.

Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη του στοιχείου, ο συμπιεστής ή ο ανεμιστήρας (αναλόγως το μοντέλο) θα ξεκινήσει αυτόματα και θα συνεχιστεί η αφύγρυνση.




ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μια συσκευή που λειτουργεί σε υπόγειο θα έχει περιορισμένο έως μηδενικό αποτέλεσμα αφύγρανσης εάν τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο, όπως παράδειγμα μία ντουλάπα, εκτός και υπάρχει επαρκής εξαερισμός του χώρου.

1. Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
2. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία ομαλή, επίπεδη επιφάνεια η οποία να είναι αρκετά ανθεκτική για να υποστηρίξει τη συσκευή με τον κάδο γεμάτο.
3. Αφήστε τουλάχιστον 45 εκατοστά απόσταση από όλες τις πλευρές.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε περιοχή που η θερμοκρασία δεν θα πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (κάτω των 5 C).
5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στην κουζίνα, το μπάνιο και σε χώρους όπου υπάρχει υγρασία.
6. Μην τοποθετήσετε τον αφυγραντήρα στο χώρο του στεγνωτηρίου ρούχων.
7. Χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα στο χώρο του υπογείου, για να αποφύγετε τις φθορές από την υγρασία.
8. Για καλύτερο αποτέλεσμα κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα ανοίγματα στο χώρο που λειτουργεί η συσκευή.

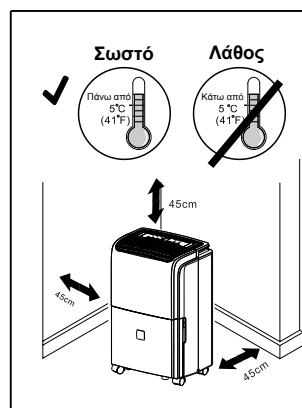

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τη, πιέζοντας το πλήκτρο «POWER» στον πίνακα ρυθμίσεων, περιμένετε μερικά λεπτά και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και ελαφρώς υγρό πανί.

- Ποτέ μην πλένετε/καταβρέχετε με νερό τη συσκευή. Μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, αλκοόλη ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην ψεκάζετε τη συσκευή με εντομοκτόνα κλπ.

Για να διασφαλίσετε πως η συσκευή σας λειτουργεί αποδοτικά, καθαρίζετε το φίλτρο της κάθε εβδομάδα.


Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τα σωματίδια σκόνης από το φίλτρο.

Εάν είναι αρκετά βρώμικο, βυθίστε το σε ζεστό νερό και ξεπλύνετε το αρκετές φορές.

Το νερό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι πιο ζεστό από 40°C.

Αφού το πλύνετε, αφήστε το να στεγνώσει και επανατοποθετήστε το σωστά στη θέση του.

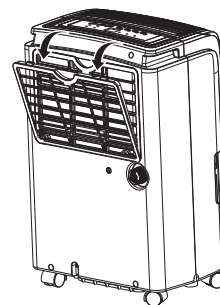

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Για να αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος, αδειάστε τον κάδο και αφαιρέστε το καπάκι. Αδειάστε το νερό που έχει συσσωρευτεί στο λεκανάκι συλλογής.

Όταν έχει αποστραγγιστεί όλο το νερό, τοποθετήστε το καπάκι πάλι στη θέση του.

Καθαρίστε το φίλτρο και στεγνώστε σχολαστικά πριν το τοποθετήσετε πάλι στη θέση του.

Καλύψτε τη συσκευή για να την προστατέψετε από τη σκόνη.

Φυλάξτε τη συσκευή σε όρθια θέση και σε μέρος χωρίς υγρασία.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο παροχής ρεύματος δεν έχει κάποια φθορά και πως η γείωση είναι επαρκής.

Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης.



ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κάποιες φορές, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα μικρής σημασίας που δεν χρήζουν τηλεφωνικής κλήσης στο τμήμα υποστήριξης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό επίλυσης προβλημάτων για να αναγνωρίσετε πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο αφυγραντήρας δεν ξεκινά.	Ο αφυγραντήρας είναι αποσυνδεδεμένος.	Διασφαλίστε ότι το βύσμα του αφυγραντήρα έχει εισέλθει πλήρως στην πρίζα.
	Η ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα έχει πέσει/καεί.	Ελέγξτε και αντικαταστήστε την ασφάλεια στον πίνακα ή σηκώστε το ρελέ του.
	Έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας ή ο κάδος είναι γεμάτος.	Ο αφυγραντήρας απενεργοποιείται αυτόματα και στις δύο περιπτώσεις. Ορίστε χαμηλότερη υγρασία ή αδειάστε τον κάδο και ξαναβάλτε τον σωστά στη θέση του.
	Ο κάδος δεν είναι στη σωστή θέση.	Ο κάδος πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος και σταθερά στη θέση του για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας.
	Σφάλμα στην παροχή ισχύος.	Για την προστασία του συμπιεστή από υπερφόρτωση, ενεργοποιείται προστασία καθυστέρησης (έως 3min). Για αυτό το λόγο, η μονάδα ενδέχεται να μην ξεκινήσει την αφύγρανση στα πρώτα 3 λεπτά από την επαν-ενεργοποίηση.
Ο αφυγραντήρας δεν αφυγραίνει τον αέρα όπως θα έπρεπε	Ο αφυγραντήρας δεν είχε αρκετό χρόνο για να απομακρύνει την υγρασία.	Όταν εγκαθίσταται για πρώτη φορά, απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες για την επίτευξη της επιθυμητής υγρασίας.
	Εμποδίζεται η ροή του αέρα.	Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κουρτίνες, σκίαστρα ή έπιπλα να εμποδίζουν το εμπρός ή το πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.
	Βρώμικο φίλτρο	Ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ.
	Το επίπεδο επιθυμητής μπορεί να μην έχει οριστεί σε αρκετά χαμηλή τιμή.	Για πιο ξηρό αέρα, πιέστε το πλήκτρο «▽» για να χαμηλώσετε την τρέχουσα επιθυμητή υγρασία του χώρου ή ρυθμίστε τον αφυγραντήρα στη θέση «E» για μέγιστη αφύγρανση.
	Οι πόρτες και τα παράθυρα ενδέχεται να μην έχουν κλείσει καλά.	Ελέγξτε πως όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι ασφαλώς κλεισμένα.
	Το στεγνωτήριο των ρούχων μπορεί να διοχετεύει στο χώρο αέρα με υγρασία.	Εγκαταστήστε τον αφυγραντήρα μακριά από το στεγνωτήριο το οποίο πρέπει να εξαερίζεται σε εξωτερικό χώρο.
	Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή.	Η απομάκρυνση της υγρασίας είναι καλύτερη σε υψηλότερες θερμοκρασίες χώρου. Στις χαμηλότερες θερμοκρασίες μειώνεται ο ρυθμός αφύγρανσης. Αυτό το μοντέλο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 5 C (41 F).

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Η επιφάνεια είναι πολύ μεγάλη	Η απόδοση της μονάδας δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του χώρου.
	Υπάρχουν πόρτες και παράθυρα ανοιχτά.	Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
Στον εναλλάκτη θερμότητας δημιουργείται πάγος	Η συσκευή λειτουργήσει πρόσφατα ή η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή	Αυτό είναι φυσιολογικό και ο πάγος συνήθως εξαφανίζεται μετά από 60 λεπτά.
Θόρυβος στον ανεμιστήρα	Περνάει αέρας μέσα από τη μονάδα.	Αυτό είναι φυσιολογικό.
Εμφάνιση νερού στο πάτωμα	Η σύνδεση της αποχέτευσης μπορεί να έχει φθαρεί λόγω παλαιότητας.	Ελέγξτε τη σύνδεση της αποστράγγισης και εάν η μονάδα είναι τοποθετημένη εντελώς κάθετα.
	Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι συνδεδεμένος, αλλά το νερό δεν παροχετεύεται.	Εάν χρησιμοποιείτε τον κάδο, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε πάλι το καπάκι. Διαφορετικά εγκαταστήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης.

Εάν εμφανιστεί κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την πραγματοποίηση του ελέγχου και της επισκευής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
P1	Ο κάδος είναι εκτός θέσης
EH	Σφάλμα αισθητήρα υγρασίας
E1	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
E2	
E3	Διαρροή αερίου

Σημείωση:

- Ο κωδικός «P1» αφορά μόνο στα μοντέλα με την αντλία συμπυκνωμάτων και τα υπόλοιπα μοντέλα δεν έχουν αυτόν τον κωδικό.
- Εάν εμφανιστεί E3, παρακαλούμε ελέγξτε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 32 C. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 32 C, τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο με θερμοκρασία κάτω των 32 C (συνιστώμενη 30 C) για 2 ώρες πριν ξαναλειτουργήσετε το κλιματιστικό. Εκκινήστε τη μονάδα μετά από 2 ώρες και εάν το E3 εμφανιστεί πάλι, παρακαλούμε καλέστε το τεχνικό τμήμα.

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 C~32 C (41 F~90 F)
Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 30%RH~90%RH



ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5288888, FAX: 210 5221261
SERVICE: 210 5288832-4